YP-S2

MP3-afspiller
Brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funktioner i din nye MP3-afspiller

Fremragende design. Smart. Pålidelig. Og masser af sjov. Din nye MP3- afspiller er alt dette og mere. Dens kompakte størrelse fylder kun ganske lidt i din lomme. Du kommer til at elske din nye MP3-afspiller, uanset om du er til træning eller downloader dine favoritsange.
Brug den én gang, og du vil undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet undvære den.

ENKELT DESIGN – LILLE OG RUND

Kompakt, enkelt og transportabelt design.

UDVIDELSE OG KOMPATIBILITET

Med din nye afspiller er du ikke begrænset til MP3-filer. Din afspiller understøtter formaterne MP3, WMA og Ogg.

HØRETELEFON MED HALSBÅND

Med høretelefonerne med halsbånd kan du glæde dig over musik uden upraktiske, sammenfiltrede ledninger

FRIHED TIL DIT FAVORITVALG MED DENNE MP3-AFSPILLER!

Du kan oprette spillelister med din favoritmusik.

LÆNGERE SPILLETID OG HURTIGERE OVERFØRSLER!

Et fuldt opladet batteri kan spille musik i op til 13 timer.
Overførselstiderne er kortere. På grund af dens USB 2.0-mulighed, er afspilleren meget hurtigere end modeller med USB 1.1.

AKUSTISK VIDUNDER

Din nye MP3-afspiller har indbygget DNSe™ (Digital Natural Sound engine), den unikke lydteknologi fra Samsung, som er skabt for at levere rigere, dybere lyd og give en utrolig lytteoplevelse.

sikkerhedsinformationer

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

ADVARSEL	Betyder at der er risiko for dødelig eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Betyder at der er en mulig risiko for personskade eller beskadigelse af udstyret.
FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskade, når du bruger din MP3-afspiller, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter:
BEMÆRK	Betyder tip eller henviser til sider, der kan være praktiske ved brug af afspilleren.

	Forsøg IKKE.
	Adskil IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejledningerne omhyggeligt.
	Fjern strømstikket fra stikkontakten.
	Kontakt servicecenter for hjælp.

Disse advarselssymboler er her for at forhindre, at du eller andre kommer til skade. Følg dem omhyggeligt.
Gem disse, når du har læst dette afsnit, et sikkert sted til senere brug.

sikkerhedsinformationer

Denne vejledning beskriver den korrekte anvendelse af din nye MP3-afspiller. Læs den omhyggeligt for at undgå at beskadige afspilleren eller at du kommer til skade. Vær særlig opmærksom på følgende alvorlige advarsler:

BESKYT DIG SELV

- Adskil, reparer eller modificer ikke selv dette produkt.

FORSIGTIG

- Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand. Hvis produktet bliver vådt, må du ikke tænde for det, da du kan få et elektrisk stød. I stedet skal du kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.

- Brug ikke produktet i tordenvejr, da dette kan medføre fejlfunktion eller risiko for elektrisk stød.

FORSIGTIG

- Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, i bil eller på motorcykel. Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange områder.
  Brug af høretelefoner, når du går eller jogger på en vej, specielt på en fodgængerovergang, kan medføre alvorlige ulykker.

- For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du træner eller spadserer.

ADVARSEL

- Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da disse miljøer kan medføre brand eller elektrisk stød.

BESKYT DIG SELV

ADVARSEL

- Brug af høretelefoner eller hovedtelefoner i lang tid kan medføre alvorlige skader på din hørelse.
  Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse (en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet på en vej er omkring 80 dB). Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium (niveauet medium er som regel 2/3 af maksimum).
- Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller ophøre med at bruge høretelefoner eller hovedtelefoner.

BESKYT DIN MP3-AFSPILLER

- Efterlad ikke afspilleren i temperaturer over 35 °C, som f.eks. i en sauna eller en parkeret bil.
- Udsæt ikke afspilleren for overdreven kraft ved at tabe den.
- Anbring ikke tunge objekter oven på afspilleren.
- Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.
- Anbring ikke produktet tæt på magnetiske elementer.

- Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
- Brug kun tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.

FORSIGTIG

- Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand, elektrisk stød eller ødelægge overfladen.

FORSIGTIG

- Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fysiske skader eller beskadige afspilleren.

BEMÆRK

- Når du udskriver denne vejledning, anbefaler vi, at du udskriver i farver og markerer ”Tilpas til side” i udskriftsindstillingerne for bedre visning.

indhold

DET GRUNDLÆGGENDE 8

8 Hvad Er Inkluderet
9 Din Mp3-afspiller
11 Opladning Af Batteriet
12 Pas På Batteriet
12 Tænd Og Sluk
13 Musikafspilning
13 Kontrol Af Lydstyrken
13 Nulstilling Af Systemet

SAMSUNG MEDIA STUDIO 14

14 PC-krav
15 Installing af Samsung Media Studio
16 Overførsel af filer til afspilleren med Samsung Media Studio
19 Anvendelse som flytbar disk
20 Frakobling fra din pc

MUSIKLYTNING 21

21 Musikafspilning
21 Pause
22 Søge I Et Nummer
22 Afspille Det Aktuelle Nummer Fra Starten
22 Afspille Det Forrige Nummer
22 Afspilning Af Næste Nummer

indhold

23 Tilpasning af smart-knappen
23 Sådan indstilles Digital Natural Sound engine (DNSe)
23 Sådan indstilles afspilletilstanden
23 Sådan slukkes for LED'en
24 Oprettelse af en spilleliste med din mp3-afspiller
24 Sådan afspilles en spilleliste
24 Sådan slettes en musikfil fra spillelisten

PROBLEMLØSNING 25
25 Problemløsning

APPENDIKS 28
28 Produktspecifikationer

det grundlæggende

HVAD ER INKLUDERET

Din nye MP3-afspiller leveres med følgende tilbehør. Hvis du mangler nogle af disse ting, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Afspiller

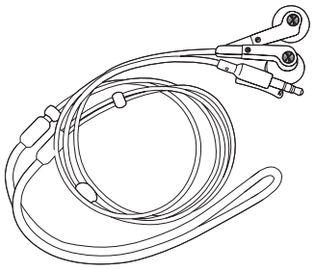

Høretelefoner

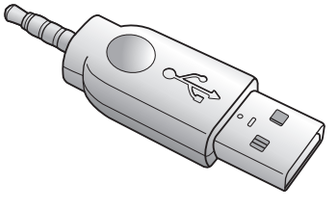

USB-adapter til direkte tilslutning

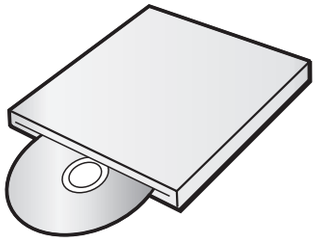

Installations-cd

Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.

DIN MP3-AFSPILLER

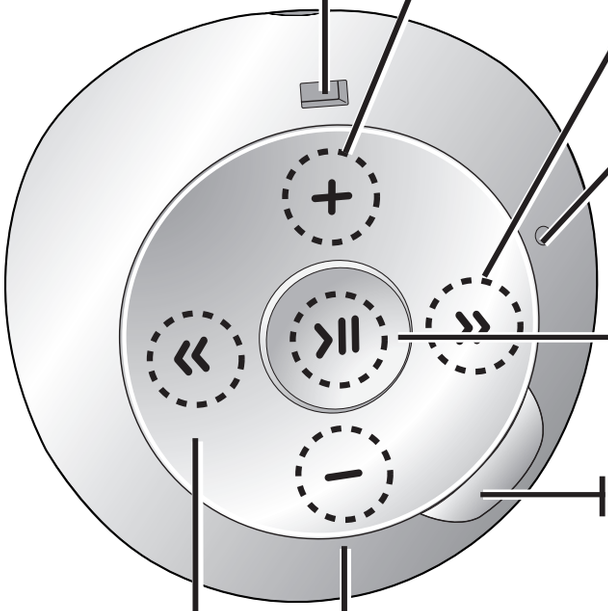

Hul til fastgørelse af høretelefoner

Knap for at forøge lydstyrken

- Tryk for at skrue op for lydstyrken.
- I tilstandene Gentag alle og Bland skal du trykke på og holde nede for at tilføje det aktuelle spor til spillelisten.

Filsøgeknap (højre)

- Tryk for at flytte til næste nummer.
- Tryk, og hold nede for hurtigt at scanne numre.

Hul til nulstilling

Hvis der opstår en fejlfunktion i afspilleren, skal du trykke på nulstillingshullet med en spids genstand for at geninitialisere systemet.

Knappen Tænd/sluk, Afspil/Pause

- Tryk, og hold nede for at tænde/slukke.
- Tryk for at afspille/holde pause.

Smart-knap

- Tryk for at skifte til Digital Natural Sound engine (DNSe).
- Tryk, og hold nede under afspilning for at skifte til afspilletilstand.
- Tryk, og hold nede i tilstanden Pause for at tænde/slukke for LED'en.

Knap for at sænke lydstyrken

- Tryk for at skrue ned for lydstyrken.
- I tilstanden Spilleliste skal du trykke på og hold nede for at slette det aktuelle nummer fra

Filsøgeknap (venstre)

- Tryk for at gå til forrige nummer eller for at afspille det aktuelle nummer fra starten.
- Tryk, og hold nede for hurtigt at scanne numre.

DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)

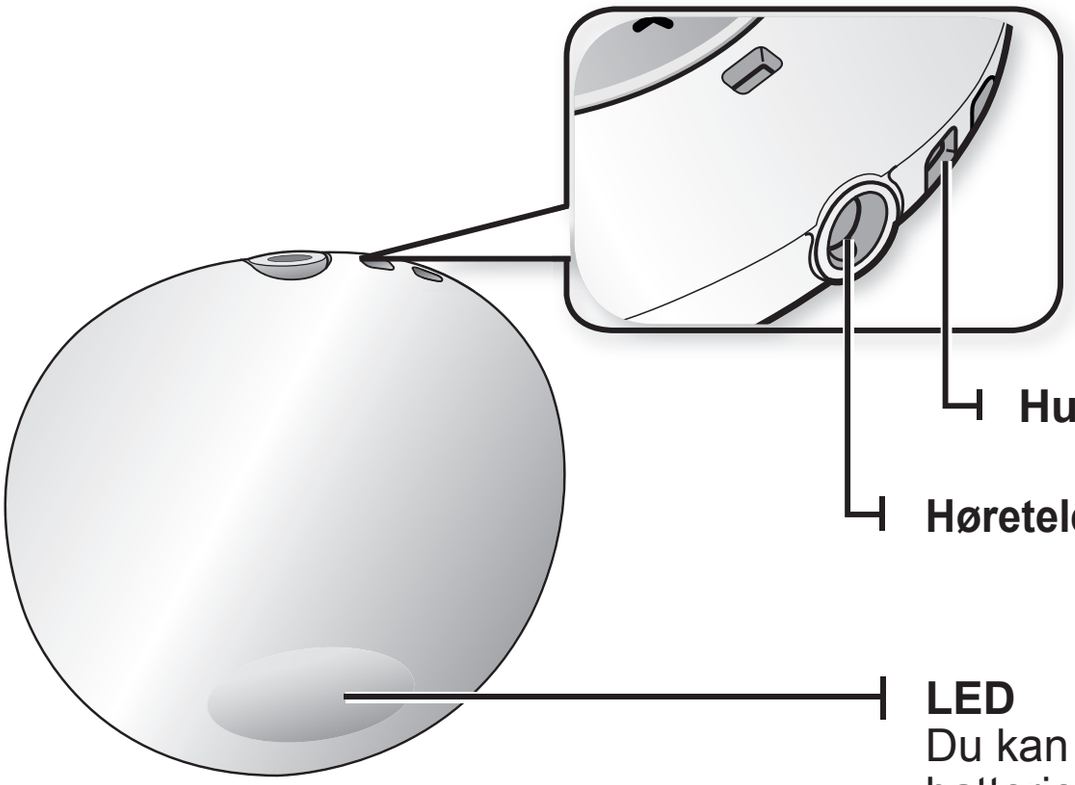

Hul til halsrem

Høretelefon/USB-tilslutningsstik

LED
Du kan kontrollere statussen på batteriet eller afspilningen ved at kontrollere LED'ens farve eller blink.

Tilslut høretelefonerne

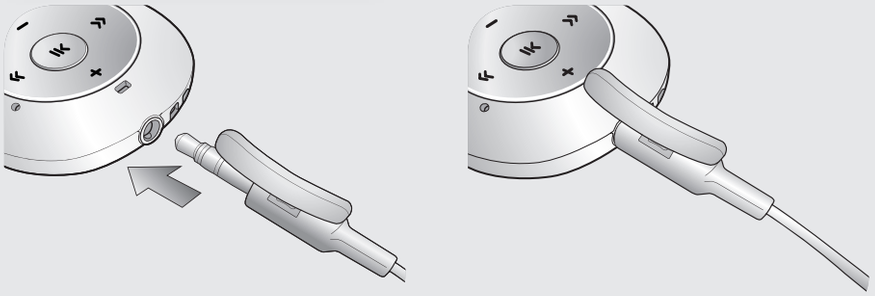

høretelefoner

Tilslut USB-adapteren til direkte tilslutning

USB-adapter til direkte tilslutning

OPLADNING AF BATTERIET

Oplad afspilleren, før du bruger den første gang, og når du ikke har brugt den i længere tid.
Batteriet i din MP3-afspiller er fuldt opladet på ca. 2 timer, men tiden for en komplet opladning afhænger af dit pc-miljø.

▪ **Inden du går i gang -** Fjern høretelefonerne, inden du tilslutter USB-adapteren til direkte tilslutning.

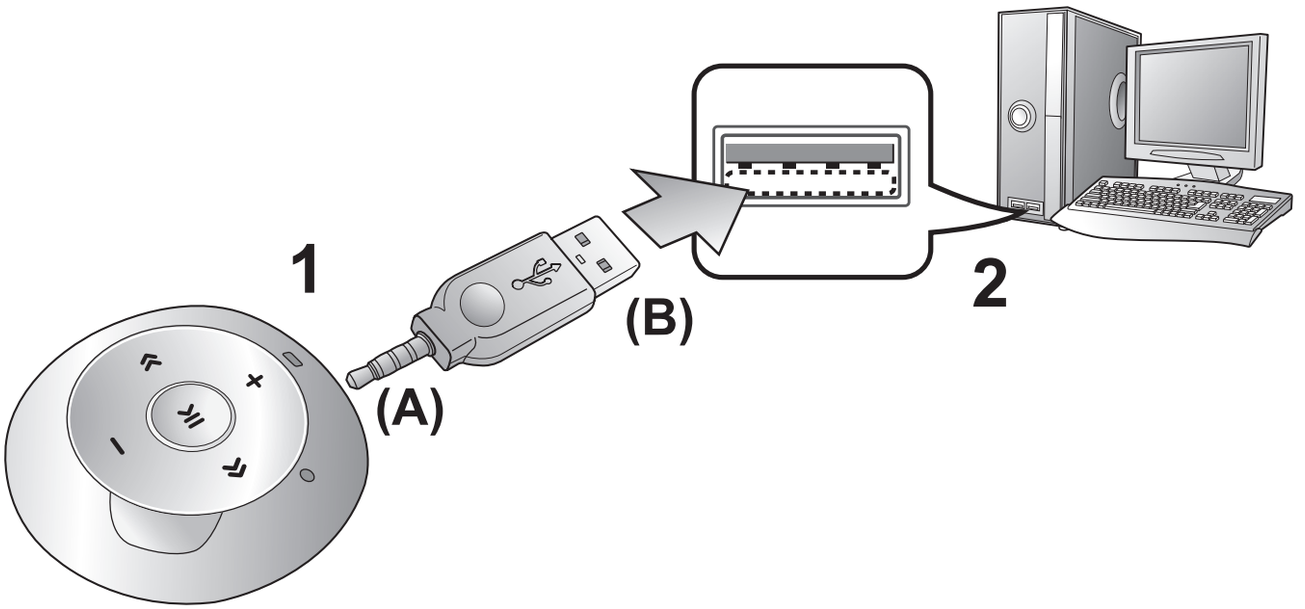

1. Tilslut enden med ministikket (A) på USB-adapteren til direkte tilslutning til afspillerens høretelefon/USB-tilslutningsstik.

2. Tilslut den brede ende (USB) (B) på USB-adapteren til direkte tilslutning til USB-porten **( )** på din pc som i figuren herover.
- LED'en lyser rødt, når batteriet bliver opladet. Når opladningen er færdig, ændres den til grøn.

BEMÆRK
- Når du skal oplade batteriet.
  - Når batteriet er for svagt, blinker LED'en rødt, og farven på den valgte afspilletilstand skifter. Når LED'en er slukket, fungerer dette ikke.
  - Når batteriet løber tørt, blinker LED'en rødt.
- Hvis du oplader afspilleren via en bærbar computer, skal du sikre dig, at computerens batteri også er fuldt opladet, eller at computeren er tilsluttet til lysnettet.

PAS PÅ BATTERIET

Dit batteri holder længere, hvis du følger disse enkle retningslinjer for, hvordan du passer på og opbevarer batteriet.

- Genoplad og opbevar det i temperaturområdet 5° C ~ 35° C(40°F~95°F).
- Oplad ikke for længe (mere end 12 timer).
  Omfattende opladning eller afl adning kan forkorte batteriets levetid.
- Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en forbrugsvare.

TÆND OG SLUK

Tænd for enheden

Tryk på **knappen [⏯]** og hold den nede.

- LED'en blinker blåt, og der tændes for strømmen.

Sluk for enheden

Tryk på **knappen [⏯]** og hold den nede.

- Afspilleren slukkes med et bip.

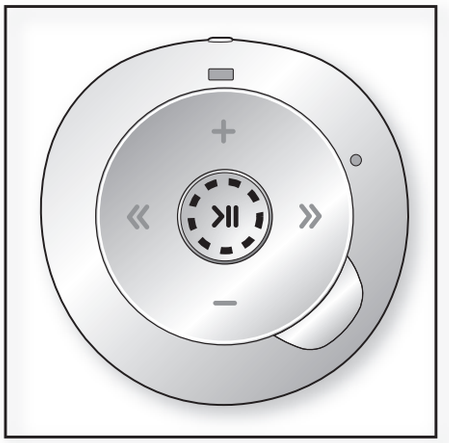

BEMÆRK

- Afspilleren slukkes automatisk, når ingen af knapperne er blevet trykket i et minut i pausetilstand.

MUSIKAFSPILNING

Tryk på **knappen [⏯]** og hold den nede.

- LED'en blinker blåt, og afspilningen af musikfilen begynder.

KONTROL AF LYDSTYRKEN

Tryk på **knappen [+ , —]**.

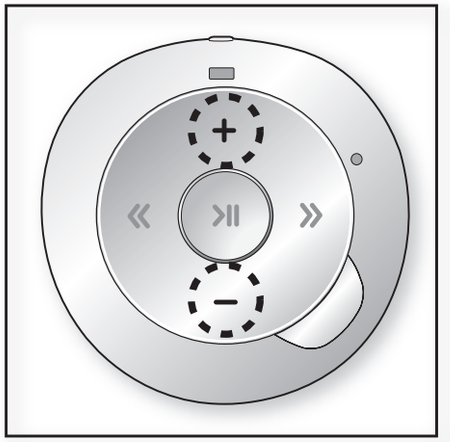

- Lydstyrkeområdet er indstillet mellem 0 og 30.
- Tryk på **knappen [+]** for at forøge lydstyrken, og tryk på **knappen [—]** for at sænke lydstyrken.

BEMÆRK

- Hvis du har valgt over 15, sættes lydstyrken tilbage til 15, når du slukker for afspilleren, for at undgå høreskader, når du tænder for afspilleren igen.

NULSTILLING AF SYSTEMET

Hvis din MP3-afspiller ikke vil tænde, ikke vil spille musik eller ikke genkendes af din computer, når du tilslutter den, kan det være nødvendigt at nulstille.

Tryk på knappen Reset i bunden afproduktet med en spids genstand,som f.eks. et papirklip.

- Systemet initialiseres.
- Funktionen Reset (Nulstilling) sletter ikke information, eller data der ligger gemt i den interne hukommelse.

Samsung Media Studio

Samsung Media Studio er et brugervenligt program, der hjælper dig med at organisere dine filer på din pc. Når dine filer allerede er sorteret og organiseret med Media Studio, kan du hurtigt overføre dem til din MP3-afspiller uden at søge gennem hele harddisken for at finde den ønskede fil.

PC-KRAV

Din pc-system skal overholde følgende minimumsspecifikationer for at installere og køre Media Studio:

- Pentium 500 MHz eller bedre
- Kun USB 2.0-porte
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 eller nyere
- 100 MB ledig harddiskplads
- Cd-rom-drev (mindst 2x)
- Windows Media Player 9.0 eller nyere
- Opløsning 1024 X 768 eller større
- Internet Explorer 6.0 eller nyere
- 512 MB RAM er højere

INSTALLATION AF SAMSUNG MEDIA STUDIO

FORSIGTIG

- Kontroller, at du kører installationsprogrammet til <Media Studio> fra en administratorkonto på din pc. Ellers installeres <Media Studio> ikke. Se i pc'ens brugervejledning for at finde administratorkontoen.
- Vær forsigtig, hvis du indsætter installation-cd'en i et lodret cd-drev.

1. Indsæt installations-cd'en, der fulgte med afspilleren, i computerens cd-drev.

2. Klik på **<Install now>** (Installér nu).

- Følg anvisningerne for at starte installationen.
- Installationen af <Media Studio> starter, og ikonet oprettes på dit skrivebord, når installationen er færdig.

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO

Med <Media Studio> kan du vælge og organisere filer og mapper, inden du overfører dem til din afspiller. Dette gør det lettere og hurtigere at scanne filer på din MP3-afspiller. Filoverførsel med <Media Studio> er den letteste måde at få filer fra din pc til din MP3-afspiller på.

- **Inden du går i gang -** Fjern høretelefonerne, inden du tilslutter USB-adapteren til direkte tilslutning.

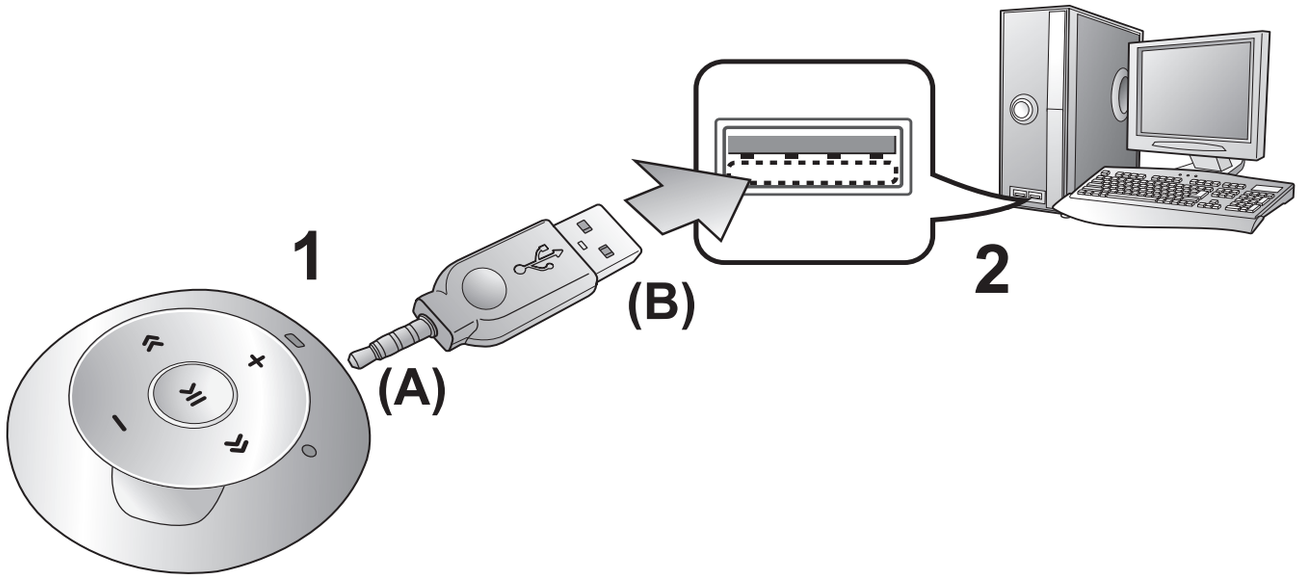

1. Tilslut enden med ministikket (A) på USB-adapteren til direkte tilslutning til afspillerens høretelefon/USB-tilslutningsstik.
2. Tilslut den brede ende (USB) (B) på USB-adapteren til direkte tilslutning til USB-porten **( )** på din pc som i figuren herover.
   - <Media Studio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc
   - Hvis programmet ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på ikonet <Media Studio> på skrivebordet.

BEMÆRK

- Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet “Powered by Gracenote CDDB” er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

3. Klik på ikonet for den type fil, du i overføre.

- Klik på ikonet for at vise musiklisten.

4. Klik på **<Add File>** (Tilføj fil) nederst i <Media Studio>.

- Vinduet Open (Åbn) vises.

5. Vælg de filer, der skal tilføjes, og klik på **<Open>** (Åbn).

- Filerne tilføjes til listen i venstre side af skærmbilledet i <Media Studio>.

6. Vælg den fil, der skal overføres, fra listen i venstre side.

7. Klik på **ikonet** .

- Den fil, du valgte, overføres til afspilleren.
- LED'en blinker blåt under filoverførslen.

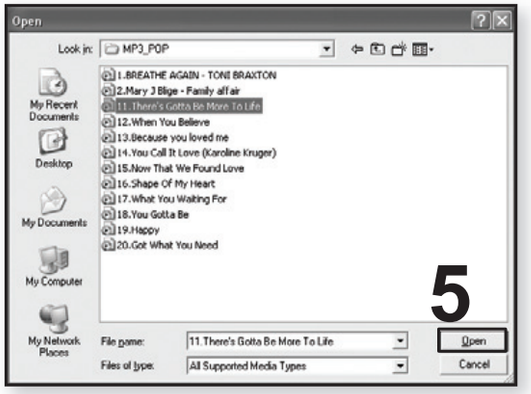

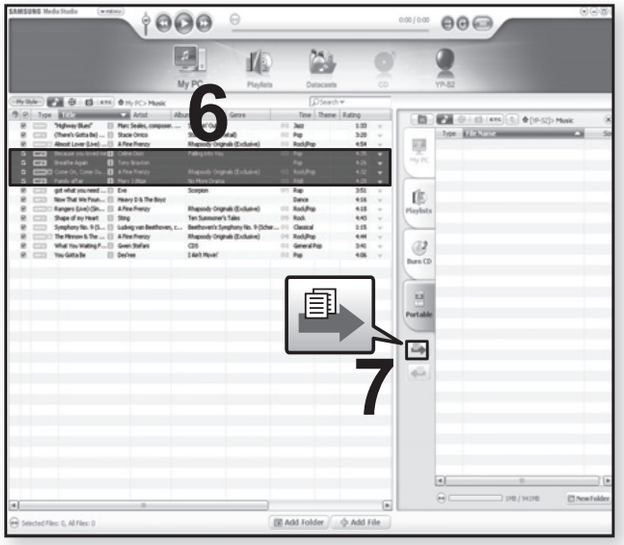

OVERFØRSEL AF FILER TIL AFSPILLEREN MED SAMSUNG MEDIA STUDIO (Fortsat)

FORSIGTIG

- Frakobl ikke USB-adapteren til direkte tilslutning under filoverførsel, mens LED'en blinker blåt.
  Frakobling under overførsel kan beskadige afspilleren eller din pc.
- Ved tilslutning via en USB-port på forsiden af din pc eller en USB-hub, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis der er en ustabil forbindelse, skal du tilslutte den via USB-porten på bagsiden af din PC.

BEMÆRK

- Alle funktioner er deaktiveret under tilslutningen.
- Hvis du tilsluttede USB-adapteren til direkte tilslutning til pc'en, og batteriets kapacitet er lav, oplades afspilleren i flere minutter, inden den tilsluttes til pc'en.
- Brug FAT 32 som filsystem, når du formaterer afspilleren på pc'en.
  I Windows Vista skal du klikke på Gendan enhedsstandarder og formatere den.
- Samsung Media Studio har en omfattende hjælpefunktion. Hvis du ikke kan finde svaret på dit spørgsmål vedr. Media Studio, skal du klikke på **<MENU>** ➞ **<Help>** (Hjælp) ➞ **<Help>** (Hjælp) øverst på skærmbilledet <Media Studio>.

ANVENDELSE SOM FLYTBAR DISK

Du kan anvende afspilleren som en flytbar lagringsenhed.

▪ **Inden du går i gang -** Tilslut afspilleren til din pc.

1. Åbn filer/mapper, der skal overføres fra din PC.

2. Åbn **<My Computer>** (Denne computer) → **<S2>** på skrivebordet.

3. Vælg de filer/mapper, der skal overføres fra din pc, træk dem og slip den i en mappe efter eget valg i **<S2>**.

- De valgte mapper eller filer overføres til afspilleren.
- LED'en blinker blåt under filoverførslen.

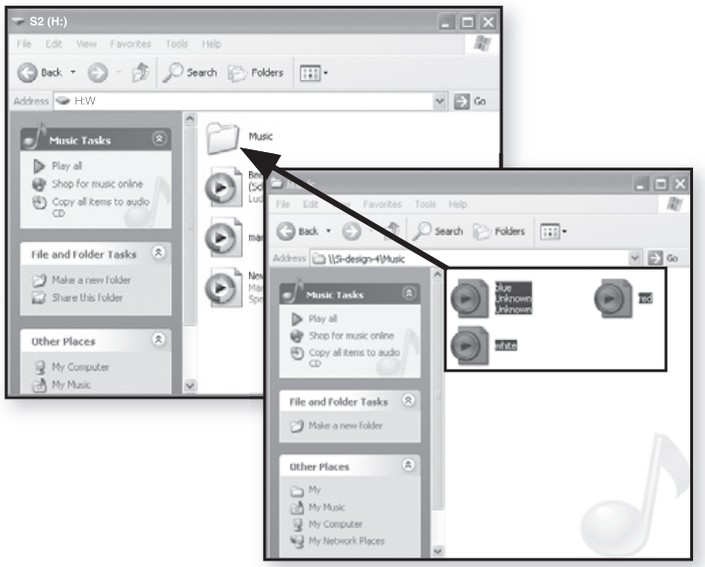

FORSIGTIG

- Frakobl ikke USB-adapteren til direkte tilslutning under filoverførsel, mens LED'en blinker blåt.
  Frakobling under overførsel kan beskadige afspilleren eller din pc.
- Den rækkefølge, hvormed musikfilerne vises på din pc, kan være forskellig fra afspillerækkefølgen på din afspiller.
- Hvis du overfører en DRM-fil (købt/betalt fil) til den flytbare disk, afspilles filen ikke.
- **Hvad er DRM?**
  Digital Rights Management (DRM) er en teknologi og tjeneste til forhindring af ulovlig anvendelse af digitalt indhold og til beskyttelse af copyrightindehavernes fortjeneste og rettigheder. DRM-filer er købte/betalte musikfiler, der er forsynet med beskyttelsesteknologi mod ulovlig kopiering af MP3-musik, der er anskaffet på lovlig vis.

FRAKOBLING FRA DIN PC

Følg trinnene herunder for at undgå at beskadige afspilleren og dataene, når du frakobler den fra din pc.

1. Anbring markøren på ikonet på proceslinjen nederst til højre på skrivebordet, og klik med den venstre museknap.

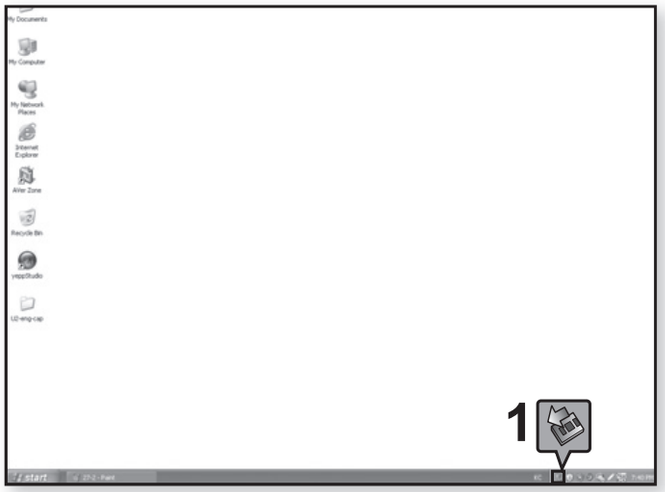

2. Klik på meddelelsen **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Sikker fjernelse af USB-lagerenhed).

3. Kobl afspilleren fra din pc.

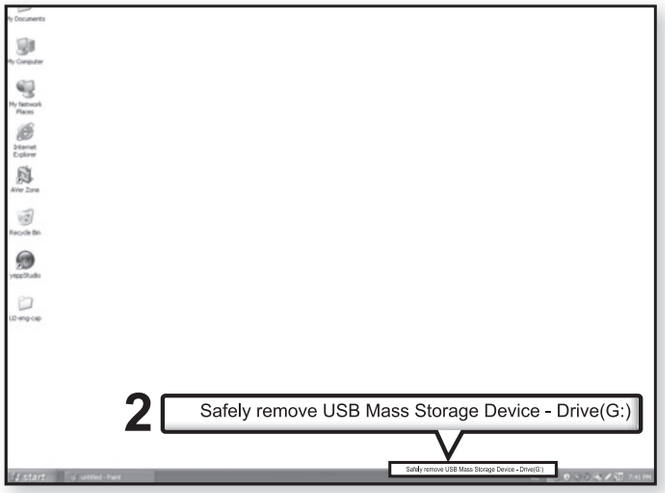

FORSIGTIG

- Kobl ikke afspilleren fra pc'en under filoverførsel, mens LED'en blinker blåt. Dette kan beskadige dataene og afspilleren.
- Du kan ikke fjerne afspilleren, mens du på din pc afspiller filer, der findes på afspilleren. Prøv igen, når du er færdig med at afspille filer.

musiklytning

▪ **Inden du går i gang -** Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér batteriet.

MUSIKAFSPILNING

Tryk på **knappen [⏯]** og hold den inde.

- LED'en blinker blåt, og afspilningen af musikfilen begynder.
- Under afspilning blinker LED'en i farven for den valgte afspilletilstand én gang hvert 3. sekund.
  Se side 23 om, hvordan farverne indikerer forskellige afspilletilstande.

BEMÆRK

- MP3-, WMA og Ogg-musikfiler er kompatible med afspilleren.
- MP1- eller MP2-filer, hvor filtypen blot er ændret til MP3, kan muligvis ikke afspilles på enheden.
- Hvis du forsøger at afspille, når der ikke findes nogen filer, slukkes LED'en, og du hører et bip, hver gang du trykker på knappen.
- Hvis du forsøger at afspille en fil, der ikke kan afspilles, blinker LED'en med farven på den valgte afspilletilstand én gang hvert 1,5 sekund med et bip.
- Musikfiler bliver afspillet i rækkefølge efter tegn, tal og store/små bogstaver i filnavnet.

PAUSE

1. Tryk på **knappen [⏯]** mens der afspilles musik.

- Musikafspilningen holder pause.
- I pausetilstand blinker LED'en i farven for den valgte afspilletilstand én gang hvert 1,5 sekund.

2. Tryk på **knappen [⏯]** igen.

- Musikken starter afspilningen fra det sted, hvor den blev stoppet.

SØGE I ET NUMMER

1. Tryk på **knappen [« , »]** og hold den nede, mens det valgte musikstykke afspilles.
   - Der søges til starten eller slutningen af nummeret.
2. Slip knappen på det sted, hvor du vil starte.
   - Afspilningen starter fra det sted, hvor du slipper knappen.

AFSPILLE DET AKTUELLE NUMMER FRA STARTEN

Tryk på **knappen [«]** efter 4 sekunders afspilning er forløbet fra starten af nummeret.

- Afspilning af det aktuelle nummer starter fra begyndelsen.

AFSPILLE DET FORRIGE NUMMER

Tryk på **knappen [«]** inden 4 sekunders afspilning er forløbet fra starten af nummeret.

Tryk to gange på **knappen [«]** efter 4 sekunders afspilning er forløbet fra starten af nummeret.

- Afspilning af det forrige nummer starter.

AFSPILNING AF NÆSTE NUMMER

Tryk på **knappen [»].**

- Afspilning af det næste nummer starter.

FORSIGTIG

- Ved afspilning af VBR-filer afspilles det forrige nummer muligvis ikke, heller ikke selvom du trykker på **knappen [«]** inden for 4 sekunder.

TILPASNING AF SMART-KNAPPEN

Du kan anvende Smart-knappen til at indstille DNSe, afspilletilstanden og til at slukke LED'en.

Sådan indstilles Digital Natural Sound engine (DNSe)

Du kan vælge en ønsket lydeffekt.
Tryk på **Smart-knappen** under afspilning.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter lydeffekten i rækkefølge mellem Normal, Studie og Koncertsal.

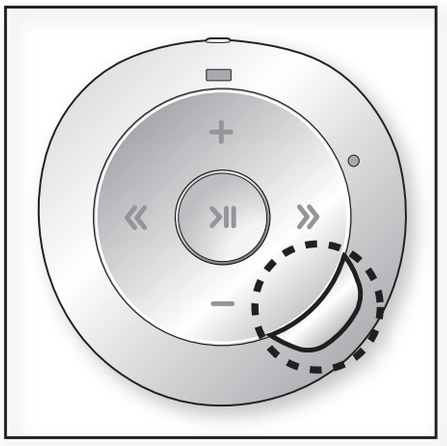

Lydeffektindstillinger

- Normal: Du kan glæde dig over en skarp og tydelig lyd.
- Studie: Denne tilbyder naturlig lyd og passer til de fleste musikgenrer.
- Koncertsal: Denne mulighed simulerer lyden i en koncertsal.

Sådan indstilles afspilletilstanden

Du kan vælge afspilletilstanden for en musikfil, som f.eks. Gentag alle, Bland og Spilleliste.
Under musikafspilning skal du trykke på **Smart-knappen** og holde den nede, hvorefter følgende muligheder er til rådighed i rækkefølge.

Indstillinger for afspilletilstand

- Blå LED (tilstanden Gentag alle): Afspilleren gentager afspilning af alle musikfiler med et langt bip.
- Grøn – blå – magenta, skiftende LED (tilstanden Bland): Afspilleren afspiller musikfiler tilfældigt med et bip.
- Magenta LED (tilstanden Spilleliste): Afspilleren afspiller spillelisten med et bip.

Sådan slukkes for LED'en

Du kan slukke for LED'en under musikafspilning.
Tryk på **Smart-knappen**, og hold den nede i pausetilstand.

- LED'en slukkes.
- For at tænde for den igen skal du trykke på **Smart-knappen** og holde den nede i pausetilstand.

BEMÆRK

- Tilstanden Spilleliste (magenta LED) vælges ikke, før du tilføjer mindst én musikfil til spillelisten.

BEMÆRK

- **Hvad er DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af den musiktype, du lytter til.

OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE MED DIN MP3-AFSPILLER

Hvis du allerede har downloadet filer til din MP3-afspiller, kan du oprette en "Favorit"-spilleliste uden Media Studio eller din pc.

1. Under musikafspilning skal du trykke på **Smart-knappen** og holde den nede, indtil LED'en blinker blåt (tilstanden Gentag alle) eller skiftevis grøn – blå – magenta (tilstanden Bland).
2. Vælg en musikfil, der skal tilføjes til spillelisten, tryk på **knappen [+]** og hold den nede.
   - Den valgte musikfil tilføjes til spillelisten med et bip. (Lang tone)

BEMÆRK

- Du kan tilføje op til 30 musikfiler til spillelisten.
- Hvis spillelisten er fyldt, sletter afspilleren filer startende med den fil, der først blev tilføjet, og tilføjer en ny fil i slutningen med en bip.
- En fil, der allerede er tilføjet, kan ikke tilføjes igen.

SÅDAN AFSPILLES EN SPILLELISTE

Under musikafspilning skal du trykke på **Smart-knappen** og holde den nede, indtil LED'en blinker magenta (tilstanden Spilleliste).

- Afspilleren afspiller i tilstanden Spilleliste med et bip.
- Musikfilerne i spillelisten afspilles tilfældigt.

SÅDAN SLETTES EN MUSIKFIL FRA SPILLELISTEN

1. Under musikafspilning skal du trykke på **Smart-knappen** og holde den nede, indtil LED'en blinker magenta (tilstanden Spilleliste).
2. Vælg en musikfil, der skal slettes fra spillelisten, tryk på **knappen [—]** og hold den nede.
   - Den valgte musikfil slettes fra spillelisten med et bip.

BEMÆRK

- Tilstanden Spilleliste (magenta LED) vælges ikke, før du tilføjer mindst én musikfil til spillelisten.

problemløsning

Hvis du har problemer med din nye MP3-afspiller, skal du se, om der findes en løsning i denne liste. Hvis problemet består, skal du kontakte et Samsung servicecenter i din nærhed.

PROBLEM	LØSNING
Kan ikke tænde.	• Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt afl adet. Oplad batteriet, og tænd igen. • Tryk på knappen Reset.
Knapper fungerer ikke.	• Hvis du trykkede på den rigtige knap, så tryk igen. • Tryk på knappen Reset.
Der slukkes for strømmen.	• Der afbrydes automatisk for strømmen, når batteriet er helt afl adet. Genoplad batteriet. • Din MP3-afspiller slukkes automatisk, når ingen af knapperne er blevet trykket i et minut i pausetilstand. Tænd for afspilleren.
Batteritiden kan være anderledes end det, der er angivet i vejledningen.	• Batteritiden kan variere, afhængigt af lydtilstanden. • Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis afspilleren efterlades i lange periode i lave eller høje temperaturer.

PROBLEM	LØSNING
Fejlfunktion i programmet Media Studio.	• Kontroller, om din pc opfylder de grundlæggende systemkrav.
Tilslutning til pc er deaktiveret.	• Kontroller, at USB-adapteren til direkte tilslutning er tilsluttet korrekt, og prøv igen. • Tryk på **<Start>** på proceslinjen på din pc for at køre Windows Update. Vælg Vigtige opdateringer og Service Packs, og opdatér alt. Genstart din pc, og tilslut igen. • Ved tilslutning via en USB-port på forsiden af din pc eller en USB-hub, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis der er en ustabil forbindelse, skal du tilslutte den via USB-porten på bagsiden af din PC.
Filoverførselshastigheden er for langsom.	• Hvis du har formateret afspilleren på Windows 2000, kan filoverførslen være langsom. Formatér afspilleren på Windows XP, og prøv igen. • Hvis du kører fl ere programmer, herunder <Media Studio> på din pc, kan filoverførselshastigheden være langsom. Luk unødvendige programmer, og prøv at overføre igen.
Afspilleren afspiller ikke.	• Kontroller, om der er gemt musikfiler i afspillerens hukommelse. • Kontroller, om musiknummeret er beskadiget. • Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på batterierne. • Denne afspiller understøtter ikke sikre WMA-filer fra online-forretninger.

PROBLEM	LØSNING
Filoverførsel fungerer ikke.	• Kontroller, om USB-adapteren til direkte tilslutning er tilsluttet sikkert. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt. • Kontroller, om hukommelsen er fyldt. • Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.	• Kontroller, om USB-adapteren til direkte tilslutning er blevet frakoblet under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke kun på filerne/dataene, men også på produktet. Du skal være ekstra forsigtig, da Samsung ikke er ansvarlig for datatab.
Produktet er varmt.	• Der genereres varme under opladning. Dette har ingen betydning for produktets levetid eller funktioner.

appendiks

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Modelnavn	YP-S2
Nominel værdi	DC 5.0V / 500mA
Indbygget batteri	200 mAh / DC 3.7V
Fil Kompatibilitet	<AUDIO> (LYD) : MPEG 1/2/2.5 Layer3(8 Kbps ~ 320 Kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), WMA (48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Understøttet antal mapper og filer	Mapper: Maks. 2000 / Filer: Maks. 2000
Udgang for høretelefon	16 mW/kanel (Frankrig 5 mW/kanal) (baseret på 16Ω)
Frekvensområde (udgang)	40Hz~20KHz
Signal/støjforhold	88 dB med 20 KHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Spilletid	Maks. 13 timer til musikafspilning (baseret på : MP3 128 Kbps, Lydstyrke 15, lydtilstanden Normal),
Temperaturområde for drift	-5~35°C (23~95°F)
Hus	Plastic
Vægt	17.2 g
Dimensioner (B x H x D)	41.2 X 42.4 X 16.7 mm

Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med henblik på yderligere forbedring.

LICENS

Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

KUN EUROPA

Dette mærke på produktet eller dets dokumentation indikerer, at det ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald ved slutningen af dets levetid. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed pga. ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald bedes du adskille dette fra andre affaldstyper og genbruge det ansvarligt for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer.Husholdninger bør enten kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt eller den lokale kommune for detaljer om, hvor og hvordan dette produkt kan genbruges på en miljøvenlig måde. Virksomheder bør kontakte deres leverandør og undersøge betingelserne i indkøbsaftalen.Dette produkt bør ikke blandes med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakt Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB
70 70 19 70
www.samsung.com/dk

REV. 0.0